

V821

Manual do Usuário

INFORMAÇÕES LEGAIS

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION.

Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta publicação poderá ser mencionada, reproduzida, traduzida ou utilizada, de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem a prévia permissão por escrito da ZTE Corporation.

Este manual é publicado pela ZTE Corporation. Reservamos o direito de realizar modificações em erros de impressão ou atualizar especificações sem aviso prévio. Todos os esforços foram aplicados na elaboração deste manual para assegurar a precisão de seu conteúdo, porém todas as declarações, informações e recomendações neste manual não constituem garantia de qualquer natureza, expressa ou implícita.

Versão N°: R1.1

Data de Edição: 10/06/2011

Manual N°: 079584503100

Sumário

Início	11
Segurança	12
Distrações	13
Dirigindo	13
Operando máquinas	14
Manuseio do produto	14
Informações gerais sobre manuseio e uso	14
Precauções operacionais	17
Precauções em aeronaves	18
Precauções em veículos	18
Precauções para dispositivos e instalações médicas	19
Precauções para ambientes potencialmente explosivos	20
Precauções para dispositivos eletrônicos	21
Acessórios	21
Crianças	21
Desmagnetização	22
Descarga eletrostática (ESD)	22
Informações da taxa de absorção específica (SAR)	22
Uso da bateria	24
Descartando o produto, a bateria e demais acessórios	26
Limites de responsabilidade	27

Antena	27
Posição de Uso Normal	28
Problemas de tontura	29
Lesão por esforço repetitivo	29
Chamadas de emergência	29
Ruídos de alto volume	29
Aquecimento do telefone	30
Segurança elétrica	30
Acessórios	30
Conectando seu terminal ao sistema elétrico de seu carro	30
Produtos defeituosos e danificados	30
Interferência	31
Declarações gerais sobre interferência	31
Marca-passos	31
Aparelhos auditivos	31
Dispositivos médicos	32
Hospitais	32
Aeronaves	32
Interferência em carros	32
Ambientes explosivos	33
Estações petrolíferas e atmosferas explosivas	33
Áreas de explosão	33
Introdução	34
Visão geral	34
Iniciando	35

Instalando o chip GSM (SIM card), cartão de memória e a bateria	35
Removendo a bateria e o cartão SIM/micro SD.....	38
Carregando a bateria	39
Ligar/Desligar o telefone.....	40
Alterar para modo de espera.....	40
Reativando seu telefone.....	41
Explorando o V821	41
Controle de toque.....	41
Tela inicial	42
Ícones de status e notificação	44
Pré-visualização de aplicativos e configurações.....	46
Chamadas	53
Realizando chamadas	53
Realizando uma chamada no discador	53
Realizando chamada pela agenda.....	53
Realizando chamada pelo histórico de chamadas...	54
Realizando uma chamada de uma mensagem de texto.....	54
Realizando uma chamada internacional	55
Recebendo chamadas	55
Atendendo uma chamada	55
Recusando uma chamada	56
Alterar chamada para mudo.....	56
Colocar chamada em espera	56
Ligar/Desligar o alto-falante	56

Encerrando uma chamada.....	57
Ajuste de configurações de chamada	57
Contatos	59
Importando e exportando contatos.....	59
Importar ou exportar contatos do cartão SIM	59
Importar ou exportar contatos do cartão de memória	60
Compartilhando informações de contatos	60
Criando um contato	60
Adicionar um contato em favoritos	61
Buscar contato	61
Editar Contato	61
Excluir Contato	62
Digitar texto	63
Teclado TouchPal	63
Teclado físico	65
Selecionando configurações de teclado.....	67
Entrada TouchPal.....	67
Configurações de teclado do dispositivo	68
Configurações de dicionário do usuário.....	68
Mensagens	69
Enviar um SMS	69
Enviar um MMS	70
Gestão de mensagens e cadeia de mensagens	71
Responder uma mensagem.....	71

Excluir várias mensagens	71
Configurações de mensagem	72
E-mail.....	74
Criando uma conta de e-mail.....	74
Compondo e enviando um e-mail	75
Respondendo ou encaminhando um e-mail	76
Configurações de e-mail.....	76
Conectando-se à internet.....	78
Adicionar nova conexão GPRS/EDGE	78
Ligar Wi-Fi.....	79
Conectando-se à rede Wi-Fi	80
Verificando o estado de Rede Wi-Fi	80
Navegando na internet	81
Opções de Navegação	81
Abrir links em páginas web	82
Baixando aplicativos da web	83
Usando favoritos	83
Editar Favorito	83
Excluir favorito	84
Configurações do navegador.....	84
Bluetooth®	87
Ligar/Desligar Bluetooth	87
Tornar seu telefone visível.....	87
Alterar o nome do telefone	88
Parear com outro dispositivo Bluetooth	88

Uso de multimídia	90
Tirar fotos	90
Ajustar configurações de câmera	90
Gravar de vídeo.....	90
Ajuste das configurações de vídeo	91
Rádio FM	91
Executando suas músicas.....	92
Criando listas de execução.....	93
Gerenciando listas de execução.....	93
Configurando uma música como toque musical	94
Executando seus vídeos	94
Abrindo sua galeria	95
Gravador de som.....	96
Uso de aplicativos do Google™	97
Gmail	97
Usando o calendário	98
Locais	98
Latitude.....	99
Configurações do telefone.....	100
Configurar data e hora	100
Alterar configurações da tela.....	100
Ajustar brilho da tela	101
Ajustar luz de fundo	101
Exibir animação ao abrir/fechar janelas.....	101
Configurações de áudio	101

Seleção de efeito de áudio	101
Seleção de perfil de usuário	102
Configurações de idioma	103
Serviços de redes móveis	103
Obtendo serviços de dados em Roaming	104
Alternando redes	104
Configurando nomes de ponto de acesso	104
Configurando prioridade de transferência de dados	105
Configurações de segurança	105
Protegendo seu telefone com padrão de desbloqueio de tela	105
Protegendo seu telefone com PIN ou senha	107
Desabilitando segurança de desbloqueio de tela	108
Protegendo seu SIM com um código PIN	108
Cartão de Memória	109
Verificar espaço no cartão de memória	109
Desmontagem do cartão de memória	109
Formatar cartão de memória	110
Gestão de memória do telefone	110
Privacidade: Aplicar configurações de fábrica	110
Gestão de aplicativos e configurações	111
Visualizar aplicativos do telefone	111
Permitir instalação de aplicativos não comerciais	111
Como instalar um aplicativo	111
Remover Aplicativo	112

Mover aplicativo de/para cartão de memória	112
Gestão de outras configurações	113
Configurações de busca	113
Interação de voz	114
Outros aplicativos.....	115
Alarmes	115
Calculadora	115
Bloco de notas.....	115
Ferramentas SIM.....	116
Gerenciador de tarefas.....	116
Especificações	117
ANATEL.....	118

Início






Obrigado por ter escolhido o modelo V821 da ZTE.

Para que o seu telefone tenha uma vida útil prolongada, leia este manual atentamente e guarde-o para referência futura. Nunca se sabe quando você irá precisar.

Não se preocupe se as imagens que usamos para demonstrar as funções do telefone apresentarem pequenas diferenças em relação ao exibido na tela, estas são somente para sua referência e poderão ser alteradas sem aviso prévio. O mais importante são as funções exibidas.

Segurança

	Não efetuar ou receber chamadas ao dirigir. Jamais enviar mensagem de texto ao dirigir.		Não usar em postos de gasolina.
	Manter o telefone a uma distância mínima de 15mm do corpo ou ouvido ao realizar chamadas.		O telefone poderá produzir brilho ou luz piscante.
	Peças pequenas podem causar choque elétrico.		Não descartar o telefone no fogo.
	O telefone poderá produzir som de alto volume.		Evitar contato com objetos magnéticos.
	Manter distância de marca passos e outros dispositivos médicos eletrônicos.		Evitar temperaturas extremas.
	Desligar quando solicitado em hospitais e instalações médicas.		Evitar contato com líquidos. Manter seu telefone seco.

	Desligar quando solicitado em aeronaves e aeroportos.		Não desmontar o telefone.
	Desligar próximo a materiais ou líquidos explosivos.		Usar somente acessórios aprovados.
	Não confiar somente no telefone para comunicações de emergência.		

Distrações

Dirigindo

Deve-se sempre prestar total atenção ao dirigir, de modo a reduzir o risco de acidentes. Usar um dispositivo móvel ao dirigir (mesmo com o kit viva-voz) poderá causar distração e gerar um acidente. Você deverá estar em conformidade com todas as leis e regulamentos locais que restringem o uso de dispositivos wireless (sem fio) ao dirigir.

- O uso de telefone enquanto dirige é ilegal em diversos países. Respeite as leis locais e dirija sempre com segurança.
- Saia da estrada e estacione antes de fazer ou receber uma chamada, caso as condições exijam.

- Airbag de segurança, freios, sistema de controle de velocidade e sistema de ejeção de óleo não devem ser afetados por transmissão sem fio.
- Não ponha o telefone na área sobre o airbag ou na área de expansão do airbag. Airbags inflam com grande força. Se o telefone estiver posicionado na área de implantação do airbag e ele inflar, o telefone poderá ser impulsionado com muita força e causar ferimentos graves nos ocupantes do veículo.

Operando máquinas

Evite o uso do celular durante o uso de máquinas, a fim de reduzir o risco de acidentes.

Manuseio do produto

Informações gerais sobre manuseio e uso

Você é o único responsável pelo modo como usa o seu telefone e as consequências de sua utilização.

Você deve sempre desligar seu telefone onde o seu uso seja proibido. O uso de celular está sujeito a medidas de segurança destinadas a proteger os usuários e o meio ambiente.

- Sempre manuseie seu telefone e seus acessórios com cuidado, mantendo-os em local limpo e livre de poeira.

- Não exponha o telefone ou seus acessórios a chamas.
- Não derrube, jogue ou tente dobrar o telefone ou seus acessórios.
- Não pinte o telefone ou seus acessórios.
- Não tente desmontar seu telefone ou seus acessórios, somente pessoas autorizadas devem fazê-lo.
- Não exponha seu telefone ou seus acessórios a temperaturas extremas. Ele suporta temperaturas de no mínimo -5 °C e no máximo +50 °C.
- Verifique os regulamentos locais sobre o descarte de produtos eletrônicos.
- Não carregue o telefone no bolso de trás, pois ele poderá quebrar quando você se sentar.
- Use acessórios originais ou aprovados pelo fabricante do telefone. O uso de qualquer acessório não autorizado poderá afetar o desempenho do telefone celular, danificar seu aparelho ou causar riscos ao seu corpo e violar as normas locais sobre terminais de telecomunicação.
- Desligue seu telefone antes de limpá-lo. Use um pano úmido ou antiestático para limpar o telefone. Não use um pano seco ou carregado eletrostaticamente. Não utilize produtos químicos, diluentes ou aerossóis para limpar o aparelho e seus acessórios, os quais poderão danificar o telefone.

- Como seu telefone poderá produzir um campo eletromagnético, não o coloque próximo a itens magnéticos como discos de computadores.
- O uso do telefone próximo a aparelhos elétricos como TV, telefones sem fio, rádio e computadores pessoais poderá causar interferência.
- Não exponha seu telefone diretamente a luz solar ou mantenha-o em áreas quentes. Altas temperaturas poderão reduzir a vida útil de dispositivos eletrônicos.
- Mantenha seu telefone seco. Qualquer líquido poderá danificar seu telefone.
- Não derrube, golpeie ou manuseie de modo rude o telefone, o que poderá danificar as placas de circuito interno.
- Não tente desmontar o telefone celular ou a bateria.
- Não armazene o telefone com produtos inflamáveis ou explosivos.
- Não carregue o telefone celular sem a bateria.
- Alguns dispositivos eletrônicos são suscetíveis a interferência eletromagnética enviada pelo telefone sem a proteção apropriada. Use o telefone a uma distância mínima de 20 cm ou na maior distância possível da TV, rádio e outros equipamentos de escritório automatizados para evitar interferência eletromagnética.

- Observe a limitação de uso ao usar o telefone em locais onde existam gases ou produtos explosivos sendo processados. Mesmo com seu telefone em modo de espera, este ainda transmite energia de frequência de rádio (RF). Portanto, desligue seu telefone, quando requerido.
- Não toque na antena durante uma chamada. Caso contrário, afetará a qualidade da chamada e desperdiçará energia da bateria. A antena danificada causará queimadura em contato com a pele.
- Não coloque objetos sobre o terminal.
- Mantenha a antena livre de obstruções e posicione a antena de modo vertical. Isto assegurará a melhor qualidade da chamada.

Precauções operacionais

- Use seu telefone corretamente. Ao realizar ou receber uma chamada, segure seu telefone como um aparelho de fio fixo. Certifique-se que o telefone esteja ao menos **1,5 cm** (um centímetro e meio) do seu corpo durante a transmissão.
- Não toque na antena quando o telefone estiver em uso. Tocar na área da antena afetará a qualidade da chamada e poderá causar a operação do telefone em um maior nível de energia do que o necessário.
- Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes piscantes, como quando ao assistir televisão ou jogar

jogos eletrônicos. Caso tenha sentido tontura ou desmaios, ou se possuir histórico familiar destas ocorrências, consulte seu médico antes de jogar jogos eletrônicos em seu telefone ou habilitar a função de luz piscante em seu telefone. (A função de luz piscante não está disponível em todos os produtos).

- Mantenha o telefone fora do alcance de crianças. O telefone poderá causar lesões se usado como brinquedo.

Precauções em aeronaves

- Desligue seu telefone antes da aeronave decolar. Para proteção do sistema de comunicação da aeronave contra interferência, é proibido usar o telefone celular durante o voo. As normas de segurança requerem a permissão de um membro da tripulação para usar seu telefone enquanto a aeronave estiver no solo.
- Se o telefone celular possui a função de agendamento de ativação automática, verifique as configurações de alarme para certificar-se que seu telefone não será ligado automaticamente durante o voo.

Precauções em veículos

- Observe as leis de trânsito. Verifique as leis e normas sobre o uso do seu telefone na área em que estiver dirigindo e as obedeça.

- Use a função viva-voz do telefone, se disponível.
- Saia da estrada e estacione o carro antes de realizar ou atender uma chamada, quando necessário.
- Airbag de segurança, freios, sistema de controle de velocidade e sistema de injeção de óleo não devem ser afetados pela transmissão wireless (sem fio). Caso encontre os problemas acima, entre em contato com seu fornecedor de automóveis. Não coloque o telefone na área acima do airbag ou na área de abertura do airbag. Os airbags são inflados com enorme força e, se o telefone estiver posicionado na área de abertura do airbag e o airbag inflar, o telefone poderá ser lançado com enorme força e causar lesões graves aos ocupantes do veículo.
- Desligue seu telefone em postos de gasolina e em locais onde o uso de rádios de duas vias é proibido.

Precauções para dispositivos e instalações médicas

- Ao usar seu telefone próximo a marca-passos, mantenha o telefone a uma distância superior a 20cm (vinte centímetros) do marca-passos quando o telefone estiver ligado. Não carregue o telefone no bolso próximo ao peito. Use o ouvido oposto ao marca-passos para minimizar o potencial de interferência. Desligue o telefone imediatamente, se necessário.

- Alguns telefones podem causar interferência em aparelhos auditivos. No caso de interferência, consulte o fabricante do aparelho auditivo para discutir alternativas.
- Se usar qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte o fabricante do seu dispositivo para determinar se está protegido adequadamente contra energia RF.
- Em instalações com demandas especiais, como hospitais ou postos de saúde, observe as restrições de uso de telefone celular. Desligue seu telefone, se necessário.

Precauções para ambientes potencialmente explosivos

- Desligue seu telefone antes de entrar em qualquer área com atmosferas potencialmente explosivas, como postos de combustível, fábricas de produtos químicos ou instalações de armazenagem e transferência de combustíveis ou produtos químicos.
- Não remover, instalar ou carregar baterias nestas áreas. Faíscas em uma atmosfera potencialmente explosiva poderão causar uma explosão ou incêndio resultando em lesão física ou morte.
- Para evitar possíveis interferências em operações de explosão, desligue seu telefone quando estiver próximo a zonas de explosões elétricas ou detonação ou com o aviso “Desligar dispositivos eletrônicos”. Observar todos os avisos e instruções.

Precauções para dispositivos eletrônicos

Alguns dispositivos eletrônicos são suscetíveis a interferência eletromagnética enviada pelo telefone celular sem a proteção adequada, como o sistema eletrônico de veículos. Consulte o fabricante do dispositivo antes de usar o telefone, se necessário.

Acessórios

- Use somente acessórios aprovados pelo fabricante.
- O uso de equipamento terceirizado, cabos ou acessórios, não fabricados ou autorizados pelo fabricante, podem invalidar a garantia do seu aparelho e também afetar de modo adverso à segurança/operações do aparelho.



Nota:



Quando o símbolo cruzado da lata de lixo estiver anexado ao produto significa que o produto está coberto pela Norma Europeia 2002/96/CE.

Crianças

- Não deixe o telefone ou seus acessórios ao alcance de crianças ou permita que brinquem com o telefone.
- Crianças podem causar lesões a si próprias ou a terceiros, ou podem danificar acidentalmente o telefone.

- Seu telefone contém peças pequenas com pontas afiadas que podem causar lesões ou soltar-se e criar risco de choque.

Desmagnetização

Para evitar o risco de desmagnetização, não permita que dispositivos eletrônicos ou mídias magnéticas estejam próximas ao telefone por longos períodos.

Descarga eletrostática (ESD)

Não toque nos conectores de metal do cartão SIM.

Informações da taxa de absorção específica (SAR)

Este modelo está em conformidade com as normas internacionais para exposição a ondas de rádio. Seu telefone é um transmissor e receptor de rádio e foi projetado para não exceder os limites para exposição a ondas de rádio recomendados por normas internacionais. As normas foram desenvolvidas pela ICNIRP, um órgão independente de normas técnicas, e inclui margens designadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independente da idade e saúde.

Estas normas usam uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica, (em inglês, SAR). O

limite de SAR para dispositivos móveis é de 2.0 W/kg e o maior valor SAR para este dispositivo quando testado* foi:

Posição	850MHz (W/Kg)	900MHz (W/Kg)	1800MHz (W/Kg)	1900MHz (W/Kg)
Cabeça	<2	<2	<2	<2
Corpo	<2	<2	<2	<2

Como SAR é medido quando o telefone está em sua maior potência de transmissão, o SAR efetivo deste dispositivo durante sua operação é normalmente inferior aos níveis apresentados acima. Isto se deve ao fato do seu telefone alterar automaticamente seu nível de potência para assegurar o uso do nível mínimo requerido para alcançar a rede.

Como os dispositivos móveis fornecem uma gama de funções, eles podem ser usados em outras posições, tais como no corpo, conforme descrito neste manual.

A Organização Mundial de Saúde declarou que as atuais informações científicas não indicam a necessidade de nenhuma precaução especial para o uso de dispositivos móveis.

** Os testes são realizados em conformidade com as Normas IEC PT 50360: 2001, 62209-1: 2006 e 62209-2: 2007*

Uso da bateria

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela ZTE Corporation, os quais foram especificamente desenvolvidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores não aprovados pode gerar incêndios, explosões, vazamentos, causando ferimentos graves, além de danificar o telefone.
- Apesar de a bateria ser recarregável, ela eventualmente começará a perder sua capacidade de recarga. Se a bateria não recarregar, deverá ser substituída.
- Não descarte a bateria gasta no lixo doméstico. Existem locais especiais para baterias em pontos de coleta de lixo. Descarte as baterias gastas em locais apropriados de acordo com as regulamentações específicas. Se possível faça a reciclagem da bateria. Nunca as descarte em lixo residencial.
- Nunca jogue a bateria no fogo – esta é altamente inflamável e poderá explodir ou causar lesões.
- Ao colocar a bateria no telefone, não é necessário aplicar força. Exercer muita pressão poderá causar seu vazamento, superaquecimento ou explosão. Caso a bateria caia e seja danificada, procure uma assistência técnica autorizada próxima ou entre em contato com o SAC da ZTE para que seja verificada antes de continuar a sua utilização.

- Jamais desmonte a bateria. Isto poderá resultar em vazamento, superaquecimento, explosão ou combustão.
- Se a bateria aquecer, alterar sua cor ou forma em qualquer momento (em uso, em carga ou durante sua armazenagem) interrompa seu uso imediatamente e a substitua.
- Mantenha a bateria seca. Condições úmidas ou molhadas podem causar o superaquecimento ou corrosão.
- Não deixe a bateria sob exposição direta a luz solar ou em local muito quente, como dentro do carro durante o verão. Isto poderá causar o vazamento ou superaquecimento, reduzindo seu desempenho e vida útil.
- A vida útil da bateria é normalmente limitada, e se torna ainda mais curta após ser carregada por diversas vezes. Se houver repetidas falhas ao carregá-la, é sinal de que ela está gasta e é recomendado que seja substituída.
- Não carregue a bateria continuamente durante 24 horas. O excesso de carga é prejudicial à bateria.
- Mantenha a bateria fora do alcance das crianças e não leve a bateria a boca em hipótese alguma.



Nota:

Evite contato com os materiais de uma bateria danificada ou com vazamento. Se entrar em contato com a pele, lave-a com água abundante e busque ajuda médica, caso necessário.

Descartando o produto, a bateria e demais acessórios


- Nunca dispense a bateria, o produto e demais acessórios em lixo doméstico.
- Não faça o descarte do material próximo a córregos, rios, riachos, lagos e áreas de mananciais ou diretamente no solo. A bateria contém material tóxico que pode trazer sérios danos ao meio ambiente.
- Não descarte a bateria, o produto e demais acessórios incinerando-os ou jogando-os em locais que possuem materiais tóxicos ou líquidos inflamáveis.
- Separe os produtos para coleta seletiva a fim de evitar danos ao ambiente ou à saúde pública, decorrentes do descarte descontrolado de lixo e promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.
- Para descarte das baterias, do produto e demais acessórios utilize a rede de assistências técnicas autorizadas ZTE, cujos endereços estão disponíveis no site www.ztebrasil.com.br. Caso não haja assistência técnica autorizada próxima a sua cidade, por favor, entre em contato com nosso SAC pelo número 0800-701-0983 para orientações de descarte.
- A ZTE está comprometida com o respeito ao meio ambiente e cumpre integralmente a legislação ambiental no que tange ao manuseio, reciclagem, tratamento e destruição da bateria.

Limites de responsabilidade

A ZTE não será responsável por qualquer perda de lucro ou danos indiretos, especiais, incidentais ou consequenciais resultantes de ou relativos ao uso deste produto, estando a ZTE ciente ou não sobre a possibilidade destes danos. O usuário deverá consultar o cartão de garantia incluso para informações de garantia total e serviços.

Nota: As imagens e ícones apresentados neste manual são somente desenhos esquemáticos para demonstração de funções. Caso sejam inconsistentes com seu telefone, considere seu aparelho como padrão. Caso a inconsistência com o manual esteja relacionada com a atualização das funções do telefone, consulte as informações públicas fornecidas pela ZTE CORPORATION.


Antena

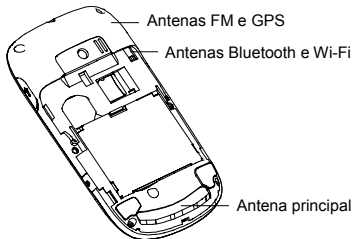

Não toque na antena desnecessariamente.

Posição de Uso Normal

Ao realizar ou receber uma chamada telefônica, segure seu telefone próximo ao ouvido, com a parte inferior próxima a boca.

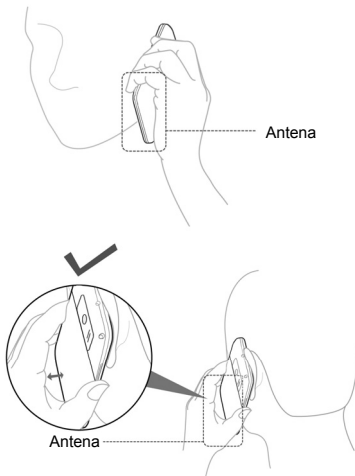

Problemas de tontura

Este telefone poderá produzir brilho ou luz piscante em algumas aplicações. Caso você sinta-se um pouco zozzo, interrompa o uso por alguns minutos até que se sinta melhor.

Lesão por esforço repetitivo

Para minimizar o risco de LER ao digitar ou jogar no seu telefone:

- Não segure o telefone com força.
- Pressione os botões lentamente.
- Use os recursos especiais projetados para minimizar o número de pressionamento de botões, como “Modelos de mensagem e Texto preditivo”.
- Realize intervalos para alongamento e relaxamento.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer dispositivo wireless, opera usando sinais de rádio, os quais não asseguram a conexão em todas as condições. Deste modo, jamais confie unicamente em um telefone wireless para comunicações de emergência.

Ruídos de alto volume

Este telefone é capaz de produzir altos ruídos, os quais poderão causar danos à audição. Diminua o volume antes

de usar fones de ouvido, fones Bluetooth estéreo ou outros dispositivos de áudio.

Aquecimento do telefone

Seu telefone poderá aquecer durante a carga e durante o uso normal.

Segurança elétrica

Acessórios

Use somente acessórios aprovados.

Não conecte com produtos ou acessórios incompatíveis.

Cuide para não tocar ou permitir que objetos metálicos, como moedas ou chaveiros, entrem em contato ou causem o curto-circuito dos terminais da bateria.

Conectando seu terminal ao sistema elétrico de seu carro

Busque supervisão profissional ao conectar uma interface de telefone ao sistema elétrico do veículo.

Produtos defeituosos e danificados

Não tente desmontar o telefone ou seus acessórios.

Somente pessoal qualificado deverá efetuar a manutenção ou reparos do telefone ou seus acessórios.

Caso o telefone ou seus acessórios venham a ser submersos em água, perfurados ou sujeitos a queda severa, não os utilize até levá-los para verificação em um centro de serviços autorizado.

Interferência

Declarações gerais sobre interferência

Deve-se tomar cuidado ao usar o telefone próximo a dispositivos médicos pessoais como marca-passos e aparelhos auditivos.

Marca-passos

Deve-se tomar cuidado ao usar o telefone próximo a aparelhos médicos pessoais como marca-passos e aparelhos auditivos.

Aparelhos auditivos

Pessoas com aparelhos auditivos ou implantes cocleares podem sofrer interferência de outros ruídos durante a utilização de dispositivos wireless ou ao se aproximarem destes.

O nível de interferência dependerá do tipo de aparelho auditivo e da distância da fonte de interferência, sendo que aumentar a separação entre eles poderá reduzir a interferência. Consulte o fabricante do aparelho auditivo para discutir alternativas.

Dispositivos médicos

Consulte seu médico e o fabricante do aparelho para determinar se a operação do seu telefone poderá interferir na operação do seu aparelho médico.

Hospitais

Desligue seu dispositivo wireless quando solicitado em hospitais, clínicas ou postos de saúde. Estas solicitações são projetadas para prevenir possíveis interferências em equipamentos médicos sensíveis.

Aeronaves

Desligue seu dispositivo wireless sempre que solicitado pelo pessoal do aeroporto ou da aeronave.

Consulte o pessoal da linha aérea sobre o uso de dispositivo wireless a bordo da aeronave e, se o seu telefone oferecer 'modo de vôo', este deverá estar ativado antes do embarque na aeronave.

Interferência em carros

Observe que, devido à possível interferência em equipamentos eletrônicos, alguns fabricantes de veículos proíbem o uso de telefones móveis em seus veículos, exceto se um kit viva-voz com antena externa estiver incluso na instalação.

Ambientes explosivos

Estações petrolíferas e atmosferas explosivas

Em locais com atmosferas potencialmente explosivas, observe todos os sinais postados para desligar aparelhos wireless como seu telefone ou outros equipamentos de rádio.

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas incluem áreas de abastecimento, barcos, instalações de transferência ou armazenagem de combustíveis ou químicos, áreas onde o ar contém substâncias químicas ou partículas como grãos, pó ou pó metálico.


Áreas de explosão

Desligue seu telefone ou dispositivo wireless em áreas de explosão ou com sinal de “desligue rádios de duas vias ou dispositivos eletrônicos” para evitar interferência em operações de explosão.

Introdução

Visão geral



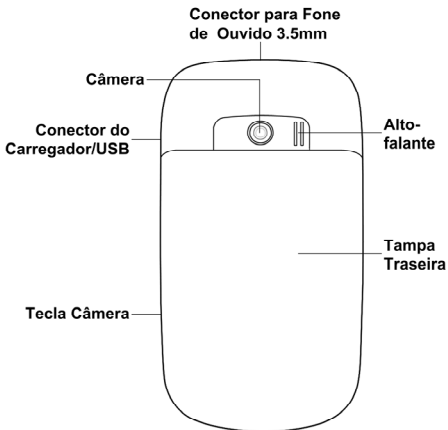


Iniciando

Instalando o chip GSM (SIM card), cartão de memória e a bateria

Desligue seu telefone antes de instalar ou substituir a bateria, o cartão SIM ou o cartão de memória.


1. Remova a tampa traseira.

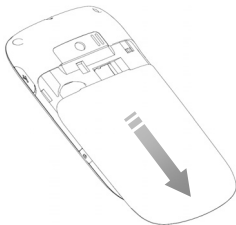


2. Deslize o cartão SIM no suporte para cartão.
Consulte o diagrama no suporte para cartão para a direção correta de inserção.

3. Posições do SIM CARD


Insira o cartão SIM no suporte do cartão, com o canto cortado como mostrado na figura a seguir. Para que ele fique na posição 1

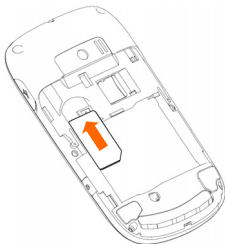

Insira o cartão SIM no suporte do cartão, com o canto cortado como mostrado na figura a seguir. Para que ele fique na posição 2

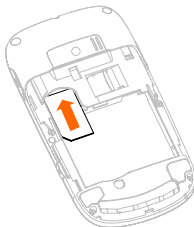


4. Insira o cartão de memória cuidadosamente com os contatos metálicos para baixo até encaixá-lo na posição correta. Somente parte do cartão de memória deverá ser inserida no compartimento.

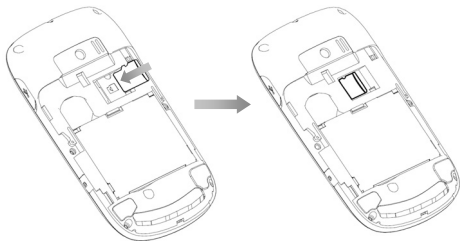

O logotipo **microSD** da microSD é marca registrada da SD Card Association.

5. Insira a bateria alinhando os contatos dourados da bateria com os contatos dourados no compartimento de bateria. Empurre a bateria para baixo até fixá-la na posição.

Modelo da bateria: Li3709T42P3h483757-H

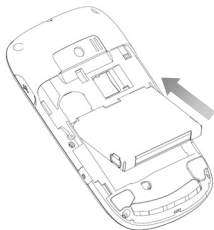

6. Recoloque a tampa traseira.

Removendo a bateria e o cartão SIM/micro SD

1. Certifique-se que o telefone está desligado.
2. Remova a tampa traseira.
3. Levante e remova a bateria.
4. Deslize o cartão SIM para fora.
5. Deslize o cartão para fora do compartimento.

Carregando a bateria

Ao adquirir seu novo telefone você deverá carregar a bateria como segue.


O carregador fornecido possui as seguintes características:




Modelo: STC-A22O501700M5-A

Tensão de entrada: 100-240V 50/60hz 200mA

Tensão de saída: 5.0V-700mA

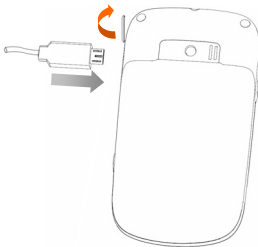1. Abra a tampa do conector USB na lateral do telefone
2. Conecte o adaptador ao conector do carregador.
Assegure-se que o adaptador está inserido na orientação correta. Não force o conector no conector do carregador.
3. Ligue o carregador ao aparelho e ligue-o a uma tomada 110V/220Vac
4. Desconecte o carregador quando a bateria estiver totalmente carregada.



Se o telefone estiver ligado, você visualizará o ícone de carga /  exibido na barra de status. Ao concluir a carga, o ícone  será exibido na barra de status.


Ligar/Desligar o telefone

1. Certifique-se que o seu cartão SIM está no compartimento e foi inserido corretamente e que a bateria está carregada.
2. Segure a tecla **Ligar/Desligar** para ligar seu telefone.
3. Para desligar, segure a tecla **Ligar/Desligar** para obter as opções do telefone, selecione **Desligar** e pressione **OK**.



Alterar para modo de espera


Para economizar energia da bateria, o modo de espera suspende seu dispositivo para um estado de baixo consumo de energia enquanto o visor é desligado. Seu dispositivo também entrará em modo de espera quando o visor for desligado automaticamente após um determinado período de tempo, o qual poderá ser definido em **Configurações > Visor > Luz de fundo**

Pressione a tecla **Ligar/Desligar** para alterar para modo de espera.

Segure a tecla  para alterar para modo de espera.

Reativando seu telefone

1. Pressione a tecla **Ligar/Desligar** para ativar o visor de tela.
2. Toque e segure em  e arraste para , conforme demonstrado no diagrama abaixo.

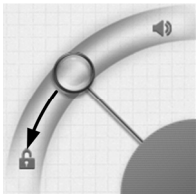

NOTA: Caso tenha configurado um padrão de desbloqueio, PIN ou senha para seu telefone (ver *Organizando as Configurações do telefone – Configurações de segurança*) você deverá desenhar o padrão ou digitar o código PIN/senha para desbloquear sua tela.

Explorando o V821

Controle de toque

Além de usar as teclas do teclado físico para controlar seu telefone, você poderá utilizar os dedos na tela sensível ao toque. Os controles na tela sensível ao toque são alterados de modo dinâmico, dependendo das tarefas sendo realizadas.

- Toque nos botões, ícones ou aplicativos para selecionar itens ou abrir aplicativos.
- Segure o dedo em um determinado item para abrir as opções disponíveis.
- Deslize o dedo na tela para rolar para cima, baixo, esquerda ou direita.
- Aponte, arraste e solte para mover itens específicos pela tela.
- Toque duas vezes na tela para aproximar ou afastar o zoom em uma página web ou imagem.


NOTA: Em alguns aplicativos a tela poderá ser girada em 90 graus em sentido horário ou anti-horário para alterar entre modo de exibição paisagem e retrato.

Tela inicial

Você poderá selecionar o que será exibido em sua tela inicial. Apenas adicione ou remova itens para personalizá-la.



Tela inicial estendida

A tela inicial é estendida além da largura de tela, fornecendo maior espaço para adição de mais itens. Simplesmente deslize seu dedo para a esquerda ou para a direita para visualizar a tela inicial estendida. O ícone  exibe qual parte da tela inicial está sendo visualizada.



Seleção de papel de parede


1. Retorne para a tela principal inicial.
2. Toque na tecla **Menu** e selecione **Plano de fundo**.
3. Selecione o papel de parede desejado da **Galeria**, **Papéis de parede** ou **Papéis de parede animados**.
4. Toque em **Salvar** ou **Configurar papel de parede**.

Adicionar itens na tela inicial

1. Retorne para a tela principal inicial.
2. Deslize para a esquerda ou para a direita para localizar a tela inicial estendida com espaço para adicionar um item.
3. Toque na tecla **Menu** e selecione **Adicionar**.
Você poderá tocar e segurar na área em branco da tela inicial para acessar o menu **Adicionar a tela inicial**.
4. Selecione uma categoria e o item que deseja adicionar na tela inicial.

Remover itens da tela inicial

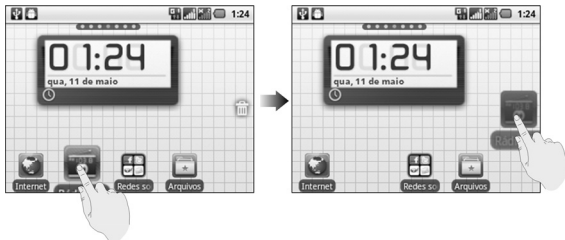

1. Retorne para a tela principal inicial.
2. Segure o item que deseja excluir até o ícone  aparecer na tela.
3. Arraste o item para .











Ícones de status e notificação

Seu V821 informará exatamente o que está acontecendo através de ícones simples. O significado destes itens é apresentado abaixo.

	GPRS conectado		Sem sinal
	GPRS em uso		Nível de Sinal
	EDGE conectado		Em Roaming
	EDGE em uso		Alto falante desligado

	Nova mensagem de voz		Microfone desligado
	Sincronizando		Nenhum cartão SIM instalado
	USB conectado		Conectando GPS
	Bateria muito fraca		GPS conectado
	Bateria fraca		Conectado a rede Wi-Fi
	Bateria parcialmente usada		Alarme configurado
	Bateria cheia		Fone de ouvido e microfone com fio
 	Bateria em carga		Bluetooth ligado
	Modo vibratório		Alto-falante ligado
	Modo de Vôo		Problema no envio de SMS/MMS
	Novo e-mail		Mais notificações (não exibidas)
	Nova mensagem SMS/MMS/ voz		Próximo Evento
	Nova mensagem do Gmail		Música em execução

	Chamada Perdida		Efetuatingo <i>download</i> de dados
	Chamada em andamento		Conteúdo baixado e instalado com sucesso
	Chamada em espera		Enviando dados
	Encaminhamento de chamada		Conexão Wi-Fi encontrada


Usando painel de notificação

Toque na barra de status para baixo para abrir o painel de notificação, onde você poderá visualizar seu calendário de eventos, novas mensagens e configurações atuais como encaminhamento de chamadas ou status de chamadas. Aqui você poderá ainda abrir novas mensagens, lembretes, etc.

Dicas: Você também poderá abrir o painel de notificações da tela ao tocar na tecla **Menu > Notificações** da tela inicial.

Pré-visualização de aplicativos e configurações

Pré-visualização de programas


Seu V821 possui diversas funções. Toque em  para visualizar os itens abaixo.

Aplicativos	Descrição
Alarme	Permite configurar alarmes.
Internet	Permite navegar na internet.
Calculadora	Permite realizar cálculos básicos.
Calendário	Permite agendar compromissos e eventos.
Calibrar a tela	Permite calibrar a tela sensível ao toque caso não esteja respondendo corretamente aos toques.
Câmera	Permite tirar fotos ou gravar vídeos
Contatos	Para manter detalhes de contato de amigos e colegas.
E-mail	Enviar e receber E-mails.
Arquivos	Gerenciar arquivos em seu cartão de memória.
Rádio FM	Buscar, ouvir e salvar canais de rádio.
Galeria	Gerenciar arquivos multimídia.
Hora Global	Verificar hora local ao redor do globo.
Gmail	Permite acessar sua conta do Gmail e verificar seus emails em seu telefone.
Redes Sociais	Conectar-se ao Facebook, Twitter, ou usar ferramentas de mensagens instantâneas para conversar com amigos.
Java	Instalar e usar aplicativos Java.

Aplicativos	Descrição
Latitude	Ver a localização de seus amigos e compartilhar sua localização via <i>Google Maps Latitude</i> .
Mapas	Permite rastrear sua localização atual, visualizar situações de tráfego em tempo real e receber direções detalhadas para seu destino.
Market	Permite acessar aplicativos úteis e baixar jogos divertidos.
Mensagens	Permite acessar a tela de Mensagens, onde você poderá enviar e receber mensagens SMS e MMS.
Música	Permite navegar em seus arquivos de áudio e ouvi-los.
Navegação	Navegador GPS usando o Google Maps Navigation.
Bloco de Notas	Permite criar notas de texto.
Telefone	Discar um número de telefone.
Locais	Permite localizar restaurantes, ATMs e outros locais de interesse próximos.
Pesquisar	Buscar informações online ou em seu telefone.
Configurações	Permite ajustar as configurações do telefone.
Serviços do SIM	Exibido na tela somente se seu cartão SIM fornecer esta função. Entre em contato com seu provedor de serviços para maiores informações.

Aplicativos	Descrição
Gravador de sons	Permite gravar clipes de áudio.
TouchPal	Permite utilizar um teclado virtual
Gerenciador de tarefas	Permite gerenciar todos os programas em operação no telefone.
Vídeos	Permite navegar nos arquivos de vídeo e assisti-los.
YouTube	Permite assistir vídeos do YouTube e efetuar <i>upload</i> de seus vídeos.

Verificar suas configurações

Para alterar ou visualizar as configurações do telefone, toque na tecla **Home** >  > **Configurações** ou em **Menu** > **Configurações** na tela inicial. Observe que as opções podem não ser idênticas as encontradas no seu telefone.

Configurações do SIM	Disponível somente se o seu telefone suportar dual-SIM. Você poderá ativar ou desativar os cartões SIM, selecionar o cartão SIM padrão ou selecionar o cartão SIM sempre que ligar seu telefone.
-----------------------------	--

Redes sem fio	Permite configurar e gerenciar as conexões <i>wireless</i> do dispositivo, como Wi-Fi, Bluetooth®, redes móveis, USB tethering, prioridade de transferência de dados e Redes Virtuais Privadas. Você poderá ainda selecionar Modo de voo .
Configurações de Chamada	Permite configurar números de discagem fixa, mensagens de voz, tons DTMF, bloqueio de chamada, encaminhamento de chamada, chamada em espera, ID do Chamador e difusão celular.
Efeitos de Áudio	Seleciona diferentes efeitos de áudio.
Perfil de usuário	Seleciona diferentes perfis de áudio.
Tela	Configurações do visor, como brilho da tela.
GPS e Segurança	Configurar bloqueio de tela ou do cartão SIM, ou gerenciar armazenagem de credenciais do telefone. Você poderá também selecionar as fontes para uso ao determinar locais em Minha localização .
Aplicativos	Permite gerenciar seus aplicativos e instalação de novos programas.
Contas e sincronização	Permite gerenciar sua conta e configuração de sincronização.

Privacidade	Configurações de privacidade, como configurações de backup e dados pessoais.
Informações de memória	Verificar a memória disponível do cartão externo e da armazenagem interna do telefone.
Pesquisar	Permite configurar as opções de busca.
Idioma e teclado	Permite configurar idioma e região do sistema, além de opções de entrada de texto.
Entrada e saída de voz	Permite configurar opções de reconhecimento de voz e texto.
Acessibilidade	Permite gerenciar opções de acessibilidade após instalar aplicativos relativos à acessibilidade.
Data e hora	Permite configurar data, hora, fuso horário e formato de data/hora.
Programar ligar/desligar	Permite configurar Data e hora em que seu telefone será ligado ou desligado automaticamente.
Sobre o telefone	Permite visualizar status do telefone, uso da bateria e informações legais. Você também poderá verificar atualizações do sistema

Aplicativos usados recentemente

1. Segure a tecla **Home** em qualquer tela até a interface de aplicativos usados recentemente ser exibida, conforme a figura abaixo.








2. Toque no aplicativo que deseja abrir.

Chamadas

Realizando chamadas


Existem diversos modos para realizar uma chamada com seu V821, e todos são fáceis de usar.

Realizando uma chamada no discador


1. Toque em tecla **Home** >  > **Telefone** ou em  na tela inicial.
2. Digite o número de telefone que deseja chamar.
Caso tenha digitado um número incorreto, toque em  ou pressione  no teclado ou segure uma das teclas para limpar todos os dígitos.
3. Toque em  ou pressione a tecla **Chamar**.

NOTA: Segure a tecla **1** para abrir suas mensagens de voz. É possível discar números de emergência quando seu cartão SIM não estiver inserido. Entre em contato com seu provedor de serviços para maiores informações. Por exemplo, quais números de emergência são suportados.

Realizando chamada pela agenda


1. Toque em tecla **Home** >  > **Contatos**.
2. Deslize seu dedo para cima ou para baixo para rolagem da lista de contatos e toque no contato que deseja chamar.


Você poderá buscar um contato tocando em tecla **Menu**
> **Buscar**.

3. Toque em .

Realizando chamada pelo histórico de chamadas



1. Abra o registro de chamadas conforme um dos modos abaixo.

- Toque na tecla **Home** >  > **Telefone** > **Chamadas**.
- Toque na tecla **Home** >  > **Contatos** > **Chamadas**


2. Toque em  após o número que deseja chamar.

Realizando uma chamada de uma mensagem de texto

Se uma mensagem de texto contém um número de telefone que deseja chamar, você poderá efetuar a chamada enquanto visualiza a mensagem de texto.

1. Toque em tecla **Home** >  > **Mensagens**, na conversa e na mensagem com o número de telefone que deseja chamar.
2. Toque no número.
3. Toque em .

Realizando uma chamada internacional


1. Segure **0+** em **Telefone** para inserir '+’.
2. Digite o número de telefone completo, incluindo o país e códigos de área.
3. Toque em  ou pressione a tecla **Chamar**.

A realização de chamadas internacionais depende do status de rede e/ou tarifação. Entre em contato com seu provedor de serviços para maiores informações.

Nota: Caso deseje realizar uma chamada internacional siga o formato “00 + XX + XX + XX + *número do telefone desejado*”, onde 00 é o código de ligação internacional; o primeiro par de XX é o código da prestadora de serviço telefônico; o segundo par de XX é o código do país; o terceiro par de XX é o código da localidade e em seguida o número desejado e pressione **Chamar**.


Recebendo chamadas

Atendendo uma chamada

Arraste  para a direita ou pressione tecla **Chamar** para atender a chamada.




Recusando uma chamada


Arraste  para a esquerda ou pressione tecla **Encerrar** para recusar uma chamada.

Alterar chamada para mudo

Durante uma chamada, você poderá alterar seu microfone para mudo, e a pessoa com quem você está falando não poderá ouvi-lo, mas você ainda poderá ouvir a pessoa:


Toque em **Mudo** para desligar seu microfone. O ícone mudo  será exibido na barra de status. Para ligar seu microfone novamente, toque em **Mudo** novamente.

Colocar chamada em espera


Durante uma chamada, você poderá colocá-la em espera tocando em **Espera**. O ícone  será exibido na tela.

Dicas: Se já estiver em uma chamada e aceitar uma nova chamada, a primeira chamada será colocada em espera automaticamente. Toque na tecla **Chamar** para alternar entre as duas partes chamadoras.

Ligar/Desligar o alto-falante

Toque em **alto-falante** durante uma chamada para ligar o alto-falante. O ícone  será exibido na barra de status. Toque em **alto-falante** novamente para desligá-lo.

Encerrando uma chamada

Toque em  ou pressione a tecla **Encerrar** para encerrar uma chamada.

Ajuste de configurações de chamada


Na tela inicial, você poderá abrir o menu de configurações de chamada acessando tecla **Menu > Configurações > Configurações de chamada**.

Chamadas FDN	Permite restringir chamadas de saída para um conjunto fixo de números. Para habilitar esta função você deverá conhecer seu código PIN2 do cartão SIM.
Serviço de caixa postal	Permite selecionar um provedor de serviços de mensagens de voz.
Configurações de caixa postal	Permite especificar um número de mensagens de voz.
Tons DTMF	Permite configurar tons DTMF.

Encaminhamento	Permite encaminhar chamadas entrantes para um número diferente. Você poderá selecionar quando encaminhar: Sempre encaminhar, Encaminhar quando ocupado, Encaminhar se não houver atendimento ou Encaminhar se não acessível.	
Bloqueio de chamada	Proibir determinados tipos de chamadas.	
Configurações adicionais	Exibir número	Selecionar se as pessoas podem visualizar seu número ou não.
	Chamada em espera	Permite selecionar notificação de novas chamadas entrantes enquanto estiver em outra chamada.
Mensagens de broadcast	Selecionar o recebimento de mensagens de difusão celular ou não.	
Configurações Cell broadcast	Configurar canal e idioma de difusão celular.	

Contatos

Você poderá salvar contatos na memória de seu telefone ou no cartão SIM. Mais informações podem ser salvas na memória do telefone para um contato e depois no cartão SIM. Por exemplo, endereços, ícone, apelidos, websites, etc.

Para acessar seus contatos, toque na tecla **Home** >  > **Contatos**.

Importando e exportando contatos

Você poderá importar contatos do cartão SIM ou importar/exportar contatos de/para o cartão de memória.

Importar ou exportar contatos do cartão SIM

1. Toque na tecla **Menu** > **Importar/Exportar** da tela de contatos.
2. Selecione importar ou exportar contatos do cartão SIM. Seu telefone lerá os contatos automaticamente.
3. Selecione os contatos que deseja importar ou exportar ou pressione a tecla **Menu** para importar ou exportar todos os contatos mostrados.

Importar ou exportar contatos do cartão de memória

1. Toque na tecla **Menu > Importar/Exportar** da tela de contatos.
2. Selecione importar ou exportar contatos. Se desejar importar contatos do cartão de memória, você deverá possuir arquivos vCard salvos no cartão de memória . Se houver mais de um arquivo vCard, selecione o arquivo vCard e toque em **OK**.

Compartilhando informações de contatos

1. Toque na tecla **Menu > Importar/Exportar > Compartilhar contatos visíveis** na tela de contatos.
2. Selecione como deseja compartilhar todas as informações de contatos com terceiros. Você poderá enviá-las via Bluetooth para outro dispositivo ou como anexo em um Email ou uma mensagem do Gmail. Seu telefone exportará todas as informações dos contatos na tecla de contato para um arquivo vCard.

Criando um contato


1. Toque na tecla **Menu > Novo contato** na tela de contatos.

2. Selecione onde deseja salvar seu contato.
3. Digite seu nome e número de telefone, endereço de email, endereço de chat, endereços postais, etc.
4. Toque em **Concluído** para salvar o contato.

Adicionar um contato em favoritos

Adicione os contatos utilizados com frequência em **Favoritos**, para encontrá-los rapidamente da próxima vez.

1. Toque e segure na tecla de contatos o contato que deseja adicionar em **Favoritos**.
2. Toque em **Adicionar aos favoritos** no menu de atalho.

Dicas: Você poderá ainda tocar em um contato e em  próximo ao nome do contato para adicionar aos **Favoritos**.

Buscar contato

1. Toque na tecla **Menu > Buscar** na tela de contatos.
2. Insira o nome de contato que deseja buscar.

Os contatos compatíveis serão listados.

Editar Contato

1. Toque no contato que deseja editar na Tela de Contatos.
2. Pressione **Tecla Menu > Editar contato**.
3. Edite o contato e toque em **Concluído**.

DICAS: Você também poderá editar um contato segurando na Tela de Contatos e selecionando **Editar contato** do menu de atalhos tipo *pop-up*.

Excluir Contato

1. Toque e segure no contato que deseja excluir da tela de contatos.
2. Toque em **Excluir contato** no menu de atalho tipo *pop-up*.
3. Toque em **OK**.

DICAS: Você também poderá excluir contatos tocando em **Menu > Excluir contato** na tela de contatos. Selecione os contatos desejados e toque em **Excluir**.

Digitar texto

Ao acessar um campo requerendo texto ou números, digite o texto com o teclado físico ou toque no campo para utilizar um teclado virtual. Toque e segure no campo de entrada ou pressione e segure a tecla **OK** e selecione **Método de entrada** no menu tipo pop-up para alterar o método de entrada.

Teclado TouchPal

Deslize para a esquerda ou para a direita para selecionar um dos três layouts do teclado TouchPal.

Total QWERTY













CooTek T+: Toque para digitar a letra à esquerda na tecla; toque na letra direita para digitar a letra/símbolo a direita da tecla.



12–Teclado telefônico: Toque em uma letra repetidamente até a letra desejada aparecer.








- Toque em  para excluir o texto antes do cursor.
- Toque em  para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas. Toque duas vezes para bloquear maiúsculas.
- Toque em  para usar a predição de palavras.
- Toque em  para alterar o idioma.
- Toque em  para inserir dígitos, símbolos, emoticons e outros textos pré-definidos.
- Toque em  para iniciar uma nova linha.
- Toque em  para abrir as configurações de entrada TouchPal, ou pressione tela **Home > Tecla Menu > Configurações > Idioma e teclado > Entrada TouchPal**.
- Toque em  para abrir as opções de edição de texto. Você poderá selecionar cortar, copiar, colar e excluir texto ou mover o cursor.
- Toque em  para usar o aplicativo de busca.
- Toque em  para ocultar o teclado virtual. Toque no campo de texto novamente para exibir o teclado.







Teclado físico

Seu telefone possui um teclado físico – uma versão compacta do teclado padrão para computadores.



Ao digitar o texto, siga os procedimentos abaixo:

- Para digitar letras minúsculas, pressione as teclas de letras no teclado físico.
- Para digitar uma única letra maiúscula, pressione  e a tecla correspondente.
- Para digitar todas as letras em maiúsculo, pressione  duas vezes e as teclas de letras. Para alterar novamente para letras minúsculas, pressione .
- Para digitar um número ou símbolo (definido na parte esquerda ou direita superior da tecla), pressione  e as teclas correspondentes. Pressione  duas vezes para digitar todos os números ou símbolos. Faça o mesmo para alterar para tipo normal.

- Pressione  para alterar idiomas de entrada.
- Para mover o cursor, pressione as **Teclas de navegação**.
- Para excluir o caractere antes do cursor, pressione . Segure  para excluir todos os caracteres antes do cursor.
- Para iniciar uma nova linha, pressione .
- Para inserir um espaço, pressione .
- Toque em  para selecionar símbolos, números ou texto pré-definido.

Selecionando configurações de teclado

Selecione as configurações de entrada de toque tocando em **Menu > Configurações > Idioma e teclado** na tela inicial.

Na seção **Configurações de texto** você poderá selecionar as configurações para entrada TouchPal, teclado do dispositivo e dicionário do usuário.

Entrada TouchPal

- Toque em **Som ao pressionar tecla** para configurar o volume, e **Vibração ao pressionar tecla** para configurar a amplitude.

- Selecione as caixas para habilitar efeito de exibição de botões ou entrada de símbolos deslizante.
- Toque em **Layout de teclado** para configurar o layout em modo retrato e paisagem, exibir barra de funções, usarem teclado maior ou habilitar alteração de layout ao girar o teclado.
- Toque em **Entrada TouchPal** para habilitar a predição de palavras, predição de próxima palavra, correção de erro de digitação, verificação ortográfica, aprendizado adaptativo, sugestão de palavras pertinentes e predição contextual.
- Toque em **Idioma** para selecionar o idioma de entrada.
- Você pode atualizar o dicionário com suas palavras mais usadas ler o documento de ajuda, verificar outros aplicativos correspondentes no Android Market ou verificar a versão do software.


Configurações de teclado do dispositivo

As opções incluem substituição automática de palavras incorretas, primeira letra em maiúsculo automática em cada sentença e inserção automática de pontuação.

Configurações de dicionário do usuário


Pressione a tecla **Menu > Adicionar** para adicionar novas palavras ao dicionário.

Mensagens


Seus arquivos SMS (mensagem de texto) e MMS (serviço de mensagem multimídia) estão localizados em **Mensagens** (tecla **Home** >  > **Mensagens**).

Ao receber uma nova mensagem, você poderá abri-la no painel de notificações ou na tela de mensagens.

Simplesmente toque na nova mensagem para ler seu conteúdo.

Seu telefone avisará quando uma mensagem for recebida exibindo o ícone  na barra de status.


Enviar um SMS

1. Toque em tecla **Home** >  > **Mensagens**.
2. Toque em **Nova mensagem**.
3. Toque no campo **Para** e digite o número do destinatário, ou toque na tecla **Menu** > **Contatos** para selecionar destinatários em **Contatos**.

DICAS: Você poderá digitar as primeiras letras do nome do destinatário para visualizar uma lista de nomes compatíveis armazenados em **Contatos**, e selecionar o nome da lista.

4. Toque em **Digitar para compor** e digite sua mensagem.
5. Toque em **Enviar** para enviar seu texto.

Enviar um MMS

1. Toque em **Home** >  > **Mensagens**.
2. Toque em **Nova mensagem**.
3. Digite o número do destinatário e, se necessário, o texto da mensagem, assim como realizado na mensagem de texto.
4. Toque em **Menu** > **Adicionar assunto** para digitar o assunto do seu MMS.
5. Toque em **Menu** > **Anexar** se desejar adicionar um anexo em seu MMS.

Imagens: Selecione uma imagem para adicionar ao seu MMS.

Capturar imagem: Tirar uma foto e adicionar ao seu MMS.

Vídeos: Selecione um vídeo para anexar ao seu MMS.

Capturar vídeo: Gravar um vídeo e adicionar ao seu MMS.

Áudio: Selecione um arquivo de áudio para adicionar ao seu MMS.

Gravar áudio: Gravar um arquivo de áudio e adicionar ao seu MMS.

Slideshow: Editar um slideshow e adicionar ao seu MMS.

6. Quando concluir, toque em **Enviar**.

NOTA: Ao adicionar um anexo na mensagem de texto, a conversão para MMS será automática. Do mesmo modo, ao remover todos os anexos de um MMS, a conversão para mensagem de texto será automática.

Gestão de mensagens e cadeia de mensagens

Mensagens SMS e MMS enviadas e recebidas do mesmo número são agrupadas em cadeias de mensagens na Tela de Mensagens. Toque na cadeia de mensagens para visualizar a conversa com alguém (similar a um programa de conversação). As cadeias de mensagens são classificadas de acordo com horário de recebimento, com a última exibida na parte superior da lista.

Responder uma mensagem

1. Toque na mensagem que deseja responder na Tela de Mensagens.
2. Toque em **Digitar para compor** e digite o conteúdo de sua mensagem.
3. Toque em **Enviar**.

Excluir várias mensagens

1. Toque e segure nas mensagens.
2. Selecione **Excluir conversas** na caixa.

3. Toque em **Excluir**.

Se desejar excluir uma mensagem, toque e segure na mensagem e role a barra até **Excluir mensagem**.

Configurações de mensagem

Para configurar suas mensagens, toque em **Menu > Configurações** na tecla de Mensagens. Toque em **Menu > Recuperar configurações de fábrica** em configurações de mensagens para reiniciar as seguintes opções.

Configurações de armazenagem:

- **Excluir mensagens anteriores:** Selecione para excluir mensagens anteriores quando os limites são atingidos.
- **Limite de mensagens de texto:** Configuração do número máximo de mensagens de texto permitidas em uma cadeia simples.
- **Limite de mensagens multimídia:** Configuração do número máximo de mensagens multimídia permitidas em uma cadeia simples.

Configurações de mensagens de texto (SMS):

- **Relatórios de entrega:** Solicitar relatório de entrega para cada mensagem SMS enviada.
- **Gerenciar mensagens do cartão SIM:** Gerenciar as mensagens salvas em seu cartão SIM.


Configurações de mensagens multimídia (MMS):

- **Relatórios de entrega:** Solicitar relatório de entrega para cada mensagem MMS enviada.
- **Relatório de leitura:** Solicitar relatórios de leitura para cada mensagem MMS enviada.
- **Auto recuperação automática:** Selecione para recuperar mensagens MMS automaticamente.
- **Recuperação automática em *Roaming*:** Selecione para recuperar mensagens MMS automaticamente quando estiver em *roaming*.

Configurações de notificação:

- **Notificações:** Selecione para exibir notificações de mensagens na barra de status.
- **Selecionar toque musical:** Selecione um toque musical para mensagens entrantes.
- **Vibração:** Selecione para fazer o telefone vibrar ao receber uma nova mensagem.

E-mail

Toque em **Home** >  > **Email**. Você poderá acessar a tela de e-mail para configurar sua conta de e-mail e trocar e-mails.

Criando uma conta de e-mail

1. Digite seu endereço e senha de e-mail, e toque em **Próximo** ao acessar sua tela de e-mail pela primeira vez.
2. Selecione o tipo de conta, edite as configurações de servidor de entrada e toque em **Próximo**.

Após pressionar **Próximo**, seu telefone será conectado a Internet e verificará as configurações do servidor de entrada. Caso receba notificação que a configuração não poderá ser concluída, você deverá corrigir algumas configurações. Se houver algum problema, entre em contato com seu provedor de serviços móveis e provedor de serviços de e-mail.

3. Edite as configurações do servidor de saída e toque em **Próximo**.

Após pressionar **Próximo**, seu telefone verificará as configurações do servidor de saída.

4. Configure a frequência de verificação de e-mails, selecione se usará esta conta como padrão ou se será notificado ao receber e-mail e toque em **Próximo**.

5. Designe um nome para sua conta e configure um nome para exibição em mensagem de saída, e toque em **Concluído**.

Seu telefone exibirá a caixa de entrada da conta de e-mail e iniciará o download de mensagens de e-mail.

Compondo e enviando um e-mail

Após criar uma conta de e-mail você poderá compor e enviar mensagens.

1. Toque em **Menu > Compor** na tela de e-mail.
2. Toque no campo **Para**, se necessário, e digite o endereço do destinatário.

Ao digitar o endereço, os endereços compatíveis salvos em Contatos serão exibidos. Toque no destinatário exibido na lista.

DICA: Você poderá ainda tocar em **Menu > Adicionar Cc/Bcc** para adicionar destinatários.

3. Digite o assunto e o conteúdo do e-mail.
Toque em **Menu > Adicionar anexo** para adicionar arquivos ao e-mail.
4. Toque em **Enviar**.

Respondendo ou encaminhando um e-mail

1. Abra o e-mail que deseja responder ou encaminhar da tela de e-mails.
2. Toque em **Responder** ou na tecla **Menu > Encaminhar** para responder/encaminhar o e-mail.
Você poderá tocar em **Responder todos** para responder a todos os destinatários do e-mail.
3. Digite o conteúdo/destinatário do e-mail.
4. Toque em **Enviar**.

Configurações de e-mail

Toque na conta que deseja configurar na tela de e-mail e toque em **Menu > Configurações de conta**. Você poderá obter ainda as configurações de e-mail.

Configurações gerais

- **Nome de conta:** Configurar nome de conta.
- **Seu nome:** Configurar o nome exibido na mensagem de saída.
- **Assinatura:** Configurar sua assinatura.
- **Frequência de verificação de e-mail:** Configurar a frequência de verificação automática de e-mail do telefone.

- **Conta padrão:** Selecione a caixa de seleção para enviar e-mail desta conta como padrão.

Configurações de notificação

- **Notificações de e-mail:** Selecione para ser notificado na barra de status ao receber e-mail.
- **Selecionar toque musical:** Selecione o toque musical para notificação de entrada de e-mail.
- **Vibratório:** Faz com que o telefone vibre ao receber e-mails.

Configurações do servidor

- **Configurações de entrada:** Configurar servidor de entrada.
- **Configurações de saída:** Configurar servidor de saída.

Conectando-se à internet

As impressionantes capacidades de rede do telefone permitem acessar a Internet ou sua rede corporativa com facilidade.

Você poderá usar as configurações de conexão padrão para conexão com Internet através de sua rede móvel (GPRS/EDGE) ou Wi-Fi.

A conexão GPRS/EDGE poderá ser ativada/desativada manualmente. Selecione tecla **Menu > Configurações > Wireless e rede** na tela inicial para ativar ou desativar a conexão de dados.


Adicionar nova conexão

GPRS/EDGE

Para conectar-se via GPRS/EDGE é necessário um plano de dados com seu provedor de serviços. Caso as configurações GPRS/EDGE não estejam pré-configuradas em seu telefone, entre em contato com seu provedor para obter as seguintes informações.


A alteração das configurações sem o suporte de seu provedor de serviços poderá interromper a operação do seu telefone.

- Nome de ponto de acesso (APN).
- Seu nome de usuário e senha, se requerido.

- **IP servidor** e número de porta, se a rede utilizar servidor proxy.
1. Toque em **Home** >  > **Configurações** > **Redes sem fio** > **Redes móveis** > **Nomes de ponto de acesso**.
 2. Toque em **Menu** > **Nova APN**.
 3. Toque em **Nome** para digitar seu nome APN (Você poderá nomeá-lo como desejar).
 4. Toque em **APN** para digitar o APN que deseja adicionar.
 5. Toque em **Proxy** e **Porta** para digitar o IP Servidor e porta se a rede usar servidor proxy.
 6. Toque e digite **Nome de usuário** e **Senha**. (Se não houver Nome de Usuário e Senha, deixe em branco.)
 7. Se necessário, toque e digite o **tipo APN**.
 8. Toque em **Menu** > **Salvar** para concluir.
- Dicas:** Para configurar o APN para configurações padrão, toque em **Menu** > **Reiniciar para padrão**.

Ligar Wi-Fi

Wi-Fi fornece acesso a internet sem fio para distâncias de até 100 metros.

1. Toque em **Home** >  > **Configurações** > **Redes sem fio**.
2. Selecione a caixa de seleção **Wi-Fi** para ativá-lo.

Conectando-se à rede Wi-Fi


1. Toque em **Home** >  > **Configurações** > **Redes sem fio** > **Configurações Wi-Fi**.


As configurações de nome e segurança de rede Wi-Fi (rede aberta ou rede privada) detectadas pelo telefone são exibidas na seção de **Redes Wi-Fi**.

2. Toque em uma rede para conectar.

Se a rede for protegida, será necessário digitar uma senha.


Verificando o estado de Rede Wi-Fi

Você poderá verificar a rede Wi-Fi ao visualizar o ícone  na barra de status.



Ou toque em **Home** >  > **Configurações** > **Redes sem fio** > **Configurações Wi-Fi**. Em seguida, toque na rede wireless em que o telefone está conectado atualmente. Você poderá verificar o status de rede na janela tipo pop-up.

Navegando na internet

Você poderá usar seu telefone para obter acesso a Internet. Seu telefone criará automaticamente uma conexão GPRS ou EDGE durante a navegação em páginas web.

Toque em **Home** >  > **Internet**.


Existem diferentes modos para abrir páginas web:

- Toque na barra de endereços para acessar o website que deseja navegar. Toque em **Ir**.
- Toque em  ao lado da barra de endereços ou toque em **Menu** > **Favoritos**. Selecione um favorito para abrir.
- Toque em  ao lado da barra de endereços ou toque em **Menu** > **Favoritos**. Selecione um item da aba **Mais visitados** ou **Histórico**.

Opções de Navegação

- **Atualizar:** Menu > Atualizar.
- **Ir para próxima página:** Menu > Encaminhar.
- **Adicionar a página aos favoritos:** Menu > Mais > Adicionar favorito.
- **Buscar:** Menu > Mais > Localizar na página e digitar o item a ser buscado.
- **Copiar:** Menu > Mais > Selecionar texto e deslize o dedo na página para selecionar o texto que deseja copiar. Seu telefone copia automaticamente o texto selecionado

para a área de transferência.

- **Compartilhar páginas: Menu > Mais > Compartilhar página** para enviar uma página através de Bluetooth, Email, Gmail ou Mensagens.
- **Verificar informações de download/página: Menu > Mais > Informações de página /Downloads.**
- **Navegador em Paisagem: Menu > Mais > Configurações.** Selecione a caixa **Visor somente paisagem** e gire seu telefone para visualizar a tela do navegador em paisagem.
- **Abrir nova janela do navegador: Menu > Nova janela.** Toque na barra de endereços para digitar o *website* que deseja navegar.
- **Alternar janelas do navegador:** Se possuir mais de uma janela do navegador aberta, você poderá alternar entre estas janelas tocando em **Menu > Janelas**. Toque na página que deseja navegar. Toque em  para fechar uma janela.

Abrir links em páginas web

Se a página web possui link para outro site, toque no link para abrir a página, ou segure no link para abrir o menu de atalho, fornecendo as seguintes opções:


- **Abrir**
- **Abrir em nova janela**

- **Favoritar link**
- **Salvar link**
- **Compartilhar link** (através de Bluetooth, Email, Gmail, ou Mensagens)
- **Copiar URL do link**

Baixando aplicativos da web


Se a página web possui link para um aplicativo que deseja baixar, segure no link e selecione **Salvar link**. O aplicativo será salvo em seu cartão de memória.

Usando favoritos

Para definir uma página web como favorita, abra a página e toque em  ou em **Menu > Favoritos**. Toque em **Adicionar** ou **Adicionar favorito**. Defina um nome para o favorito e toque em **OK**.


DICAS: Pressione **Menu > Visualizar Lista/Miniaturas** para alterar a visualização de favoritos na tela do telefone.

Editar Favorito

1. Abrir uma janela do Navegador.
2. Toque em  ou em **Menu > Favoritos**.
3. Selecione um item a ser editado e segure até o menu de atalho ser exibido.

4. Selecione **Editar favorito**.
5. Edite o nome ou localização e toque em **OK** para salvar.

Excluir favorito

1. Abrir uma janela do Navegador.
2. Toque em  ou **Tecla Menu > Favoritos**.
3. Selecione um item a ser excluído e segure-o até o menu de atalho ser exibido.
4. Selecione **Excluir favorito** e toque em **OK** para confirmar.

Configurações do navegador

Você poderá configurar o tamanho de texto do Navegador, página inicial etc. ao tocar em **Menu > Mais > Configurações** de uma janela do navegador.

Configurações do conteúdo de página

- Tamanho do texto
- Zoom padrão
- Abrir páginas em visão geral
- Codificação de texto
- Bloquear janelas tipo pop-up
- Carregar imagens.
- Ajustar páginas automaticamente
- Exibir somente em paisagem

- Habilitar JavaScript
- Habilitar plug-ins
- Abrir em plano de fundo
- Configurar página inicial

Configurações de privacidade

- **Limpar *cache*:** Excluir todo o conteúdo de páginas armazenado em cache.
- **Limpar histórico:** Limpar o histórico de navegação do navegador.
- **Aceitar *cookies*:** Selecione para permitir aos sites usar *cookies*.
- **Limpar todos os dados em *cookie*:** Limpar os *cookies* do navegador – excluir todos os dados de histórico.
- **Lembrar dados em formulário:** Selecione para lembrar os dados digitados em formulários para uso posterior.
- **Limpar dados de formulário:** Limpar todos os dados de formulário salvos.
- **Ativar localização:** Selecione para permitir que sites solicitem acesso a sua localização.
- **Limpar acesso de localização:** Limpar acesso de localização.

Configurações de segurança

- **Lembrar senhas:** Selecione para salvar nomes de usuários e senhas para websites.

- **Limpar senhas:** Limpar todas as senhas salvas.
- **Exibir avisos de segurança:** Selecione para exibir avisos se houver um problema com a segurança do site.

Configurações avançadas


- **Configurações do website:** Visualizar as configurações avançadas para websites individuais (disponível somente para alguns websites).
- **Reiniciar para padrão:** Limpar todos os dados do navegador e reiniciar todas as configurações para padrão.

Bluetooth®

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação *wireless* (sem fios) de curto alcance. Telefones ou outros dispositivos com função Bluetooth podem trocar informações em uma distância de aproximadamente 10 metros. O dispositivo Bluetooth deve ser pareado antes de efetuar a comunicação.

Ligar/Desligar Bluetooth

Toque em **Home** >  > **Configurações** > **Redes sem fio** e toque na caixa de seleção **Bluetooth**.

Quando o Bluetooth estiver ativo, o ícone  será exibido na barra de status. Se desejar desativar Bluetooth, limpe a caixa de seleção **Bluetooth**.

NOTA: Se o telefone for desligado com o Bluetooth ativado, ao ligar o telefone novamente a função Bluetooth será ativada automaticamente.

Tornar seu telefone visível


Para operar com outros telefones ou dispositivos com Bluetooth, você deverá tornar seu telefone 'visível'.

1. Toque em **Home** >  > **Configurações** > **Redes sem fio** > **Configurações Bluetooth**.
2. Selecione a caixa de seleção **Bluetooth**, se necessário.

3. Selecione a caixa de seleção **Visível** para tornar seu dispositivo visível.

Alterar o nome do telefone

Quando seu telefone estiver visível para outros dispositivos Bluetooth será reconhecido por seu nome, que poderá ser definido conforme desejado – como, por exemplo ‘V821 do Dave’.

1. Toque em **Home** >  > **Configurações** > **Redes sem fio** > **Configurações Bluetooth**.
2. Selecione a caixa de seleção **Bluetooth**, se necessário.
3. Toque em **Nome do dispositivo**.
4. Digite o nome e toque em **OK**.

Parear com outro dispositivo Bluetooth

Você poderá parear seu telefone com outro dispositivo com função Bluetooth. Depois de pareados, os dois dispositivos podem trocar informações com o Bluetooth ligado, mas não precisam estar visíveis um para o outro.


1. Toque em **Home** >  > **Configurações** > **Redes sem fio** > **Configurações Bluetooth**.
2. Toque em **Procurar dispositivos**. Seu telefone exibirá todos os dispositivos Bluetooth visíveis (em


alcance) em **Dispositivo Bluetooth**.

3. Selecione o dispositivo que deseja parear.
 4. Se necessário, digite seu código PIN e toque em **OK**.
- Se um código PIN for requerido, o mesmo PIN deverá ser digitado no outro dispositivo.


Uso de multimídia


Tirar fotos


Seu telefone possui câmera de 2 megapixels. Abra tocando em **Home** >  > **Câmera**.

Aponte a câmera no objeto e toque em  para tirar a foto. Para visualizar a foto, toque na imagem no canto direito da tela ou selecione **Menu** > **Galeria** para visualizar todas as imagens.

Ajustar configurações de câmera

Na tela de câmera toque em  para configurar o valor de exposição (EV), modo de cena, tamanho de imagem, qualidade da imagem e efeito de cor.

Toque em  para configurar modo de captura, disparo contínuo, temporizador, detecção de faces, anti-tremulação, brilho e contraste.

Toque em  para ativar ou desativar Posição GPS das imagens.

Toque em  para alterar o equilíbrio de branco.


Toque em **1x** para aproximar ou afastar zoom.


Gravar de vídeo


Abra a câmera e use  para alterar para gravação de vídeo. Selecione  para iniciar a gravação e  para

interromper. Selecione a imagem no canto direito da tela para visualizar o vídeo gravado. Toque em **Menu > Galeria** para visualizar todos os vídeos.

Ajuste das configurações de vídeo



Na tela de gravação de vídeo, toque em  para ajustar valor de exposição, modo de cena, qualidade de vídeo, duração de vídeo e efeito de cor.




Toque em  para configurar microfone, anti-tremulação, brilho e contraste.



Toque em  para alterar a configuração de equilíbrio de branco.


Rádio FM



Com o rádio FM você poderá buscar canais de rádio, ouvir e salvar os canais em seu telefone. Observe que a qualidade de transmissão de rádio depende da cobertura da estação de rádio em sua área. Ao receber uma chamada entrante ao ouvir rádio, o rádio será desligado durante a chamada.


Toque em **Home >**  **> Rádio FM**. O ícone  será exibido na barra de status.

Toque em  ou , ou toque em **Menu > Buscar**, para buscar canais FM disponíveis. Toque em  para visualizar a lista de canais encontrados pelo telefone. Toque em um canal para alterar a frequência, ou toque e segure para editar o nome do canal ou excluí-lo. Se for necessário

efetuar sintonia fina do canal atual, toque em  /  para ajustar a frequência em +/-0.1 MHz.

Toque em  para adicionar a frequência atual aos favoritos; toque novamente para remover dos favoritos.

Toque em  /  para ouvir através do seu fone de ouvido com fios ou alto-falante do telefone.


Toque em  para desligar o rádio FM, ou toque em **Menu** > **Sair** para desligar e sair.

Dicas: O telefone suporta Sistema de Dados de Rádio (RDS). Pressione a tecla **Menu** > **Configurações RDS** para receber informações do canal ou permitir alteração automática para frequência alternativa em caso de sinal fraco. O suporte a RDS dependerá do transmissor.

O modelo do fone de ouvido para este aparelho é o **HMZ1-OMTP-3.5**.

Executando suas músicas

Você poderá executar arquivos de áudio digital do cartão de memória do telefone em **Música**.

1. Toque em **Home** >  > **Música** para abrir a tela de música.
2. Selecione **Artistas/Álbuns/Músicas/Listas de execução** para visualizar as músicas que deseja executar.
3. Toque em uma música da lista para iniciar a execução.
4. Ajuste o volume com as teclas de volume.



Criando listas de execução

As listas de execução ajudam a organizar seus arquivos de música:

1. Selecione um arquivo de música para adicionar a uma nova lista de execução.
2. Toque e segure no arquivo até o menu de atalhos ser exibido.
3. Toque em **Adicionar para lista de execução**.
4. Toque em **Nova**.
5. Digite o nome da lista de execução e toque em **Salvar**.

Gerenciando listas de execução

1. Na tela de músicas toque em **Listas de execução** para visualizar todas as listas de execução.

2. Segure a lista de execução que deseja executar ou editar até o menu de atalhos ser exibido.
3. Toque em **Executar**, **Excluir** ou **Renomear**.

Adicionar uma música na lista de execução


1. Abra a pasta onde se encontra a música a ser adicionada.
2. Segure na música até o menu de atalhos ser exibido.
3. Selecione **Adicionar para lista de execução**.
4. Selecione uma lista de execução.

Configurando uma música como toque musical

1. Abra a pasta onde se encontra a música.
2. Segure na música até o menu de atalhos ser exibido.
3. Selecione **Usar como toque musical do telefone**.

DICAS: Você poderá também configurar uma música como toque musical durante a execução ao tocar na **Menu > Usar como toque musical**.

Executando seus vídeos

Para executar um arquivo de vídeo, toque em **Home >  > Vídeos**. Isto abrirá a tela de vídeos e exibirá os arquivos de vídeo salvos em seu cartão de memória.

Toque em um arquivo de vídeo e o tocador de vídeo será

aberto. Toque na tela e a barra de controle será exibida conforme figura abaixo. Agora você poderá executar, pausar, acelerar, etc.

Toque para retornar.

Segure e arraste para saltar para qualquer parte do vídeo.



Toque para adiantar a reprodução do vídeo rapidamente.

Toque para pausar/continuar a execução do vídeo.

Abrindo sua galeria

A **Galeria** ajuda a visualizar imagens e executar vídeos. Você poderá também realizar algumas edições básicas de suas imagens – como configurar como papel de parede ou ícones de contato e compartilhar com amigos.

Diretório da imagem ou vídeo atual.

Toque para visualizar as imagens e vídeos da pasta em slideshow








Toque para controlar o zoom

Toque para compartilhar, excluir, editar ou visualizar informações detalhadas.

Gravador de som

O **Gravador de Sons** permite gravar lembretes de voz. Um cartão de memória é necessário para esta função.

1. Toque em **Home** >  > **Gravador de sons**.
2. Certifique-se que sua boca está próxima do microfone do telefone.
3. Toque em  para iniciar a gravação.
4. Toque em  para interromper a gravação.
5. Toque em  para executar a gravação de voz.
6. Toque em **Salvar** para salvar a gravação de voz ou toque em **Cancelar** para excluir a gravação.

DICAS: Você poderá localizar suas gravações em **Home** >  > **Música** > **Listas de execução** > **Minhas gravações**.

Se desejar configurar uma gravação como toque musical, segure a gravação e selecione **Usar como toque musical do telefone** no menu de atalhos.

Uso de aplicativos do Google™


Acessar sua conta do Google permite sincronizar os serviços de Gmail, Calendário e Contatos entre seu telefone e a web. Caso não possua uma conta, será muito fácil criá-la.

1. Toque em um aplicativo Google que requer uma conta no Google, como **Market**.
2. Leia as instruções e selecione **Próximo**.
3. Toque em **Entrar** se já possuir uma conta do Google. Digite seu nome e senha de usuário, e toque em **Entrar** (ou toque em **Criar** se não possuir uma conta Google).
4. Toque em **Concluir**.

Gmail


O Gmail é um serviço de emails com base em web configurado ao entrar em sua conta do Google. Dependendo de suas configurações de sincronização, o Gmail em seu telefone será sincronizado automaticamente com sua conta Gmail na web.

Criar e enviar um Gmail:

1. Abra o **Gmail** tocando em **Home** >  > **Gmail**.
2. Pressione **Menu** > **Compor**.



3. Digite o endereço de email do destinatário da mensagem no campo “**Para**”. Se estiver enviando o email para diversos destinatários, separe os endereços de email com uma vírgula. Você poderá adicionar quantos destinatários desejar.
4. Digite o assunto do e-mail e escreva seu email.
5. Toque em **Enviar**.

Usando o calendário

Toque em **Home** >  > **Calendário** para usar o calendário. Você poderá usar o calendário para agendar compromissos, incluindo reuniões e outros eventos. Seus compromissos serão exibidos na tela conforme agendado.

Locais

O Google Places ajuda a localizar todos os tipos de negócios próximos.

1. Toque em **Home** >  > **Configurações > GPS e segurança** e toque na caixa de seleção **Usar Satélite GPS** ou **Usar Redes sem fio**.
2. Toque em **Home** >  > **Locais**. Aguarde enquanto sua localização é definida. Quando encontrada, sua localização é exibida na parte inferior da tela.
3. Selecione uma categoria comercial e informações do tipo de negócio para exibição.

Use a caixa de busca **Buscar locais** na parte superior para localizar o negócio desejado.

Nota: Toque em **Adicionar** para adicionar novas categorias comerciais.


4. Toque em um resultado requerido e verifique os detalhes e análises sobre o local. Você poderá ver o local no Google Maps, descobrir como chegar ou efetuar uma chamada.

Latitude

O serviço Latitude do Google é uma ferramenta social para compartilhamento de informações de sua localização com amigos selecionados.

Toque em **Home** >  > **Latitude** para ativar o serviço Latitude.

Sempre que abrir o aplicativo Maps sua localização será determinada com uso de GPS ou rede telefônica, e seu status de Latitude será atualizado. Toque em **Menu** >

Latitude em Maps ou em **Home** >  > **Latitude** para visualizar seu status e o de seus amigos selecionados.

Em Latitude, toque em **Menu** para atualizar o status de amigos, vê-los no Google Maps, adicionar novos amigos ou alterar configurações de privacidade.

Desligue o serviço Latitude tocando em **Sair do Latitude** em configurações de privacidade do **Latitude**.

Configurações do telefone

Configurar data e hora

1. Toque em **Home > Menu > Configurações > Data e hora**.
2. Limpe a caixa de seleção **Automática** se desejar configurar a data e hora manualmente.
3. Toque em **Configurar data**. Ajuste a data e toque em **Configurar** para salvar.
4. Toque em **Selecionar fuso horário** e toque na área em que encontra.
5. Toque em **Definir data e hora**. Ajuste a hora e toque em **Configurar** para salvar.
6. Toque na caixa de seleção **Usar formato 24 horas** para alterar o formato de hora.
7. Toque em **Formato de 24 horas** selecione o tipo de formato de horas desejado.
8. Toque em **Formato de data** selecione o tipo de formato de data desejado.

Alterar configurações da tela

Ao tocar em **Home > Menu > Configurações > Tela** você poderá ajustar as configurações do visor conforme desejado – alterando para **Girar tela automaticamente**, **Animação**, **Brilho** e **Luz de fundo**

Ajustar brilho da tela

1. Selecione **Brilho** nas configurações do Visor.
2. Ajuste a barra de brilho.
3. Toque em **OK**.

Ajustar luz de fundo

Quando não estiver em uso, seu telefone desligará a tela após um período de tempo. Se este tempo for muito curto ou muito longo, você poderá ajustá-lo.

1. Toque em luz de fundo em configurações do visor.
2. Selecione o tempo desejado na lista.

Exibir animação ao abrir/fechar janelas

1. Toque em **Animação** nas configurações do Visor.
2. Selecione o tipo de animação que deseja usar.


Se desejar desativar esta função selecione **Sem animações**.



Configurações de áudio


Seleção de efeito de áudio

Você experimentará uma melhor qualidade de áudio ao executar arquivos multimídia ativando os efeitos de áudio em **Home > Menu > Configurações > Efeito de áudio**. Você poderá selecionar diferentes tipos de modo de efeito de áudio.

Seleção de perfil de usuário

Toque em  na tecla **Home > Menu > Configurações > Perfis usuário** para ativar diferentes perfis de áudio.

Dicas: Você poderá alterar para o perfil **Silencioso** segurando a tecla de volume (para baixo) ou – se a tela estiver bloqueada – tocando e segurando o ícone () e o arrastando para , conforme demonstrado no diagrama abaixo.

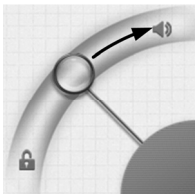

Toque em um perfil para editar suas configurações:


- **Vibrar:** faz o telefone vibrar ao receber chamadas.
- **Volume:** configuração do volume para toque musical e alarme.
- **Toque do telefone:** configuração do toque padrão para chamadas entrantes.
- **Toque de notificação:** configuração do toque padrão para notificações.

- **Tons de toque audíveis:** execução de tons ao usar teclas de discagem.
- **Som das teclas:** executar som ao efetuar seleção na tela.
- **Sons da tela:** execução de som ao bloquear ou desbloquear a tela.
- **Som de bloqueio da tela:** faz com que o telefone vibre em resposta ao pressionamento de teclas ou determinadas interações UI na tela.

NOTA: em perfil **Silencioso** você poderá editar somente as configurações de **Vibração** e **Som de bloqueio da tela**.

Configurações de idioma

Você poderá alterar o idioma do sistema operacional do telefone em dois passos simples.

1. Toque em **Home** >  > **Configurações** > **Idioma e teclado** > **Selecionar idioma**.
2. Selecione um idioma da lista fornecida.

Serviços de redes móveis


As redes GSM são suportadas pelo seu telefone. Você poderá configurar a rede conforme o serviço utilizado.

Obtendo serviços de dados em Roaming

1. Toque em **Home** >  > **Configurações** > **Redes sem fio** > **Redes Móveis**.
2. Selecione a caixa **Roaming de Dados**.


IMPORTANTE: o Roaming de dados poderá ocorrer cobranças de roaming significativas.

Alternando redes

1. Toque em **Home** >  > **Configurações** > **Redes sem fio** > **Redes Móveis** > **Operadores de rede**. O telefone buscará automaticamente todas as redes disponíveis.
2. Toque em uma rede para registrar manualmente ou toque em **Selecionar automaticamente**.

Configurando nomes de ponto de acesso

Você poderá usar nomes de ponto de acesso (APN) padrão para conexão com a internet. Se desejar adicionar um novo APN, entre em contato com sua operadora de rede para maiores informações.

1. Toque em **Home** >  > **Configurações** > **Redes sem fio** > **Redes Móveis** > **Nomes de ponto de acesso**.
2. Toque em **Menu** > **Nova APN**.
3. Configurar os parâmetros necessários (consultar adição de conexão GPRS/EDGE em *Conectando-se à Internet – Adicionando nova conexão GPRS/EDGE*).

4. Toque em **Menu > Salvar**.

Configurando prioridade de transferência de dados


Selecione a caixa **Preferência de transferência GPRS** em **Redes sem fio** para priorizar chamadas; limpe a caixa de seleção para priorizar transferência de dados e obter taxa de transmissão máxima.

Configurações de segurança


Você poderá proteger seu telefone e cartão SIM contra o uso não autorizado.

Protegendo seu telefone com padrão de desbloqueio de tela

Criando seu padrão de desbloqueio de tela

1. Toque em **Home >  > Configurações > GPS e segurança > Configurar bloqueio de tela > Padrão**.
2. Leia as instruções e toque em **Próximo**.
3. Observe o modelo de exemplo e toque em **Próximo**.
4. Desenhe seu próprio padrão e toque em **Continuar**.



5. Desenhe o padrão novamente e toque em **Confirmar**.
6. Pressione a tecla Ligar/Desligar ou a tecla  para bloquear a tela.

DICAS: Você poderá limpar a caixa de seleção **Usar padrão visível** na tela de **GPS e segurança**, se não desejar que o padrão de desbloqueio de tela seja exibido ao desenhá-lo.

Desbloqueio de tela com seu padrão

1. Pressione a tecla **Ligar**.
 2. Desenhe o padrão estabelecido para desbloquear a tela.
- Se cometer um erro, seu telefone solicitará que tente novamente.

Esqueceu seu padrão de desbloqueio de tela?

Caso tenha esquecido seu padrão de desbloqueio de tela, você terá cinco tentativas para desbloquear seu telefone. Se o padrão for desenhando incorretamente cinco vezes, você

poderá digitar seu nome de usuário e senha de sua conta Google para desbloquear seu telefone.

IMPORTANTE: Você deverá acessar ou criar uma conta Google em seu telefone antes de usar o método abaixo para reiniciar o padrão de bloqueio.


1. Desenhe o padrão de desbloqueio na tela.
2. Após a quinta tentativa, você receberá notificação para tentar novamente em 30 segundos. Toque em **OK**.

Nota: se a tela apagar, pressione a **Tecla Ligar/Desligar** para ligá-la.

3. Toque em **Esqueceu padrão?** na tela.
4. Digite seu nome de usuário e senha de sua conta Google e toque em **Entrar**.
5. Você será solicitado a desenhar um novo padrão de desbloqueio. Se não necessitar um padrão de desbloqueio, toque em **Cancelar**.

Protegendo seu telefone com PIN ou senha

Criando PIN ou senha

1. Toque em **Home** >  > **Configurações** > **GPS e segurança** > **Configurar bloqueio de tela**.
2. Toque em **PIN** ou **Senha**.
3. Digite o código PIN numérico ou a senha desejada, e toque em **Continuar**.
4. Digite-o novamente e toque em **OK** para confirmar.

Desbloqueando a tela com PIN ou senha

1. Pressione **Ligar/Desligar** para ativar o telefone.
2. Arraste o ícone (🔒) para 🔓
3. Digite o código PIN ou senha configurada.
4. Toque em **OK**.

Desabilitando segurança de desbloqueio de tela

Caso tenha criado um padrão de desbloqueio, PIN ou senha, você poderá desabilitá-lo.

1. Toque em **Home** > 🗄 > **Configurações > GPS e segurança > Alterar bloqueio de tela**.
2. Desenhe o padrão de desbloqueio de tela ou digite seu PIN/senha criado.
3. Toque em **Nenhum**.


Protegendo seu SIM com um código PIN

Todo cartão SIM é fornecido com um PIN. O PIN inicial é fornecido pelo seu provedor de serviços. Recomenda-se bloquear seu SIM o mais breve possível.

1. Toque em **Home** > 🗄 > **Configurações > GPS e segurança > Configurar bloqueio do SIM**.
2. Selecione a caixa **Bloquear cartão SIM**.
3. Digite o PIN fornecido e toque em **OK**.

Trocando seu PIN

Você poderá alterar o código PIN fornecido para outro mais fácil de memorizar e mais difícil para terceiros descobrirem.

1. Toque em **Home** >  > **Configurações > GPS e segurança > Configurar bloqueio do SIM.**
2. Certifique-se que selecionou a caixa **Bloquear cartão SIM.**
3. Toque em **Alterar PIN.**
4. Digite o PIN anterior e toque em **OK.**
5. Digite seu novo PIN e toque em **OK.**
6. Digite o novo PIN novamente e toque em **OK.**

Cartão de Memória



Verificar espaço no cartão de memória

Toque em **Home** >  > **Configurações > Informações de memória.**

Você poderá visualizar as informações de espaço em **Espaço total/Espaço disponível** na seção **cartão SD.**

Desmontagem do cartão de memória

A desmontagem torna seu cartão de memória indisponível ao sistema operacional do telefone e pronto para remoção ou substituição.

1. Toque em **Home** >  > **Configurações** > **Informações de memória**.
 2. Toque em **Desmontar cartão SD**.
- O ícone  será exibido na barra de status. Toque em **Montar cartão SD** para montar o cartão de memória novamente.


Formatar cartão de memória

1. Desmonte o cartão de memória (conforme acima).
2. Toque em **Formatar cartão SD**.
3. Toque em **Formatar cartão SD** para confirmar.
4. Toque em **Apagar tudo**.

Gestão de memória do telefone

1. Toque em **Home** >  > **Configurações** > **Informações de memória**.
2. Role para baixo para visualizar **Espaço disponível** na seção **Armazenagem interna do telefone**.

Privacidade: Aplicar configurações de fábrica

1. **Home** >  > **Configurações** > **Privacidade**.
2. **Configuração original**.

3. **Zerar telefone.**
4. **Apagar tudo.**

AVISO: Todas as informações pessoais e aplicativos baixados em seu telefone serão apagados após reiniciar.


Gestão de aplicativos e configurações

Visualizar aplicativos do telefone


Toque em **Home** >  > **Configurações** > **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos.**

Você poderá visualizar e gerenciar os aplicativos instalados em seu telefone e cartão de memória.


Permitir instalação de aplicativos não comerciais

1. Toque em **Home** >  > **Configurações** > **Aplicativos.**
2. Selecione a caixa de seleção **Fonte desconhecida.**


Como instalar um aplicativo

Você poderá instalar um aplicativo do *Android Market* (**Home** >  > **Market**) selecionando o item que deseja para download e tocando em **Instalar.**

Você poderá instalar também um aplicativo não comercial, caso tenha permitido a instalação. Certifique-se que selecionou um aplicativo desenvolvido para seu tipo de dispositivo e processador antes da instalação.

1. Toque em **Home** >  > **Gerenciador de Arquivos** e abra a pasta onde se encontra o aplicativo que deseja instalar.
2. Toque no aplicativo para iniciar a instalação.
3. Leia as instruções de instalação fornecidas com o aplicativo e siga as instruções para concluir a configuração.

Remover Aplicativo

1. Toque em **Home** >  > **Configurações** > **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.
2. Selecione o aplicativo que deseja remover.
3. Toque em **Desinstalar** e **OK** para confirmar.


DICAS: Os aplicativos do Market também poderão ser removidos na página de **Downloads** do **Market**, selecionando o aplicativo não desejado e tocando em **Desinstalar**.

Mover aplicativo de/para cartão de memória

Você poderá mover os aplicativos baixados ou instalados em seu telefone para o cartão de memória quando a memória do telefone estiver cheia. Você também poderá mover aplicativos para o seu telefone se o cartão de memória



estiver cheio.

NOTA: Nem todos os aplicativos podem ser movidos para seu telefone ou cartão de memória.

1. Toque em **Home** >  > **Configurações** > **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos**.
2. Toque no aplicativo que deseja mover na aba **Todos**.
3. Toque em **Mover para telefone** ou **Mover para cartão SD**.

Gestão de outras configurações

Configurações de busca

Você poderá gerenciar as configurações e histórico de busca tocando em **Home** >  > **Pesquisar** e tocando em **Menu** > **Configurações de pesquisa** ou tocando em **Home** >  > **Configurações** > **Pesquisa**.

Sugestões de busca na Web

Selecione a caixa **Exibir sugestões de web** para permitir que os mecanismos de busca exibam sugestões de busca ao digitar palavras-chave.


Itens de Busca

Ao buscar um item em seu telefone, somente os itens de busca serão pesquisados.

Limpar atalhos

Limpar atalhos para palavras-chave pesquisadas recentemente.


Interação de voz

Você poderá configurar opções de reconhecimento de texto para fala e voz tocando em **Home** >  > **Configurações** > **Entrada e saída de voz** > **Configurações da conversão de texto para fala**.

NOTA: Você deverá baixar primeiramente dados de voz para usar a função texto para fala. Toque em **Instalar dados de voz**.

Outros aplicativos

Alarmes

1. Toque em **Home** >  > **Alarme**.
2. Toque no alarme padrão para configurá-lo. Ou, para criar um novo alarme, toque em **Menu** > **Adicionar alarme**.
3. Selecione a caixa de seleção **Ativar alarme** e configure Nome, Hora, Repetir, Soneca, Duração, Vibrar, Toque Musical, Volume, Volume crescente e Atraso.

Calculadora

Toque em **Home** >  > **Calculadora**.

DICAS: Toque em **Menu** > **Painel avançado** para usar a calculadora científica.

Bloco de notas

O **Bloco de Notas** é usado para lembretes. Toque em **Menu** para adicionar ou excluir um lembrete. Segure uma nota existente para editar, excluir ou alterar o título.

Ferramentas SIM

Ferramentas SIM serão exibidas na tela somente se o seu cartão SIM fornecer esta função. Para usar os serviços de cartão SIM, insira seu cartão SIM no telefone.

Toque em **Home** >  > **Serviços do SIM**

Gerenciador de tarefas

Vá para **Gerenciador de tarefas** para visualizar ou interromper aplicativos.

Especificações

Dimensões		Aproximadamente 110x61x12.4mm
Peso		Aproximadamente 120g (com bateria)
Portadora		Suporta GSM
Dimensões e resolução do visor		2.4" 320*240
Câmera Posterior	Tipo de sensor	CMOS
	Resolução de captura de imagem estática	2M Pixels
Memória interna		Aproximadamente 100MB disponível ao usuário
Cartão de memória removível		Suporta cartão de memória, capacidade máxima 32 GB
Fone de ouvido	Modelo	HMZ1-OMTP-3.5
Bateria	Capacidade	900 mAh
	Tempo de espera	Aproximadamente 320 horas (sujeito ao status de rede)
	Tempo de conversação	Aproximadamente 500 min (sujeito ao status de rede)
Versão de navegador WAP		WAP2.0

ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções n°. 303/2002 e 533/2009.



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferências sistemas operando em caráter primário.

Para consultas à Anatel utilizar o site
www.anatel.gov.br

Nota

[illegible]

Nota

[illegible]